

车载定位终端安装指南


产品部：杨森龙

v1.1 20190621

准备工作:


- 1: 十字螺丝刀
- 2: 剥线钳
- 3: 黑色绝缘胶带
- 4: 塑料扎带
- 5: 刀片
- 6: 车载定位设备
- 7: 继电器
- 8: 电压表（备用）

安装步骤流程图：

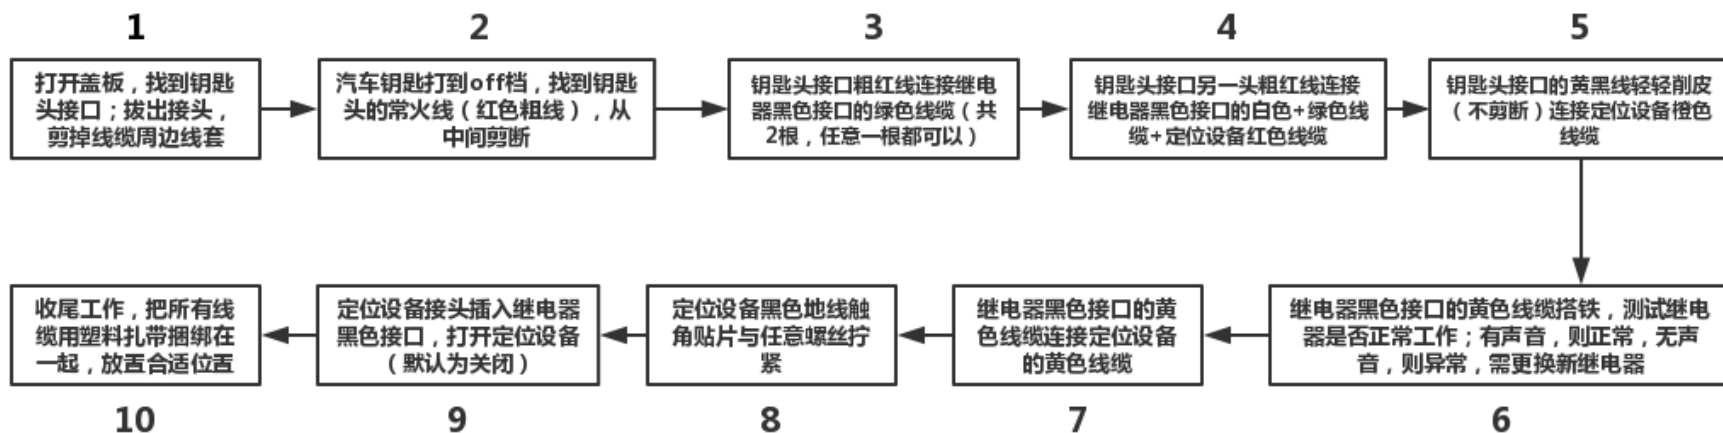

第一步：

打开盖板，找到钥匙头接口；拔出接头，剪掉线缆周边线套

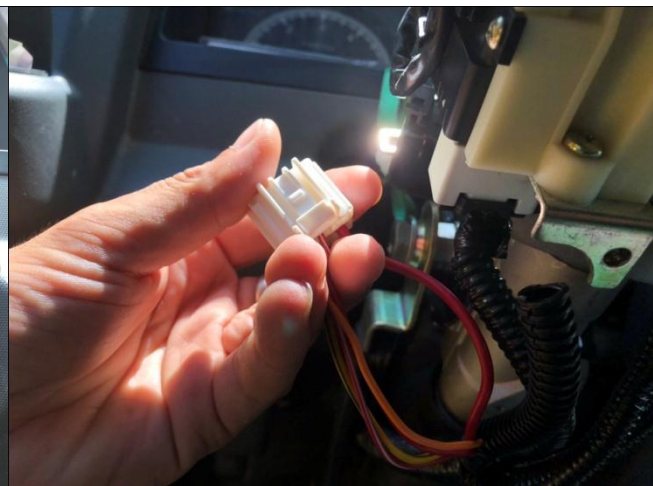


第二步：

汽车钥匙打到off档，找到钥匙头的常火线（红色粗线），从中间剪断




第三步：

钥匙头接口粗红线连接继电器黑色接口的绿色线缆（共2根，任意一根都可以）

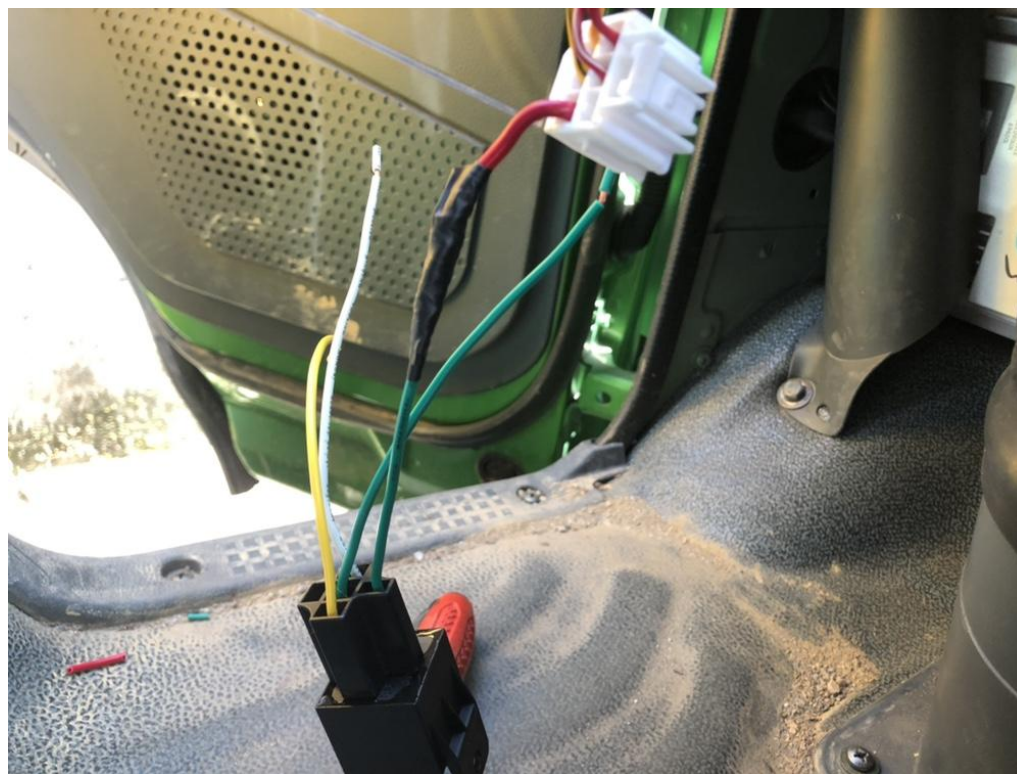


第四步：

钥匙头接口另一头粗红线连接继电器黑色接口的白色+绿色线缆+定位设备红色线缆

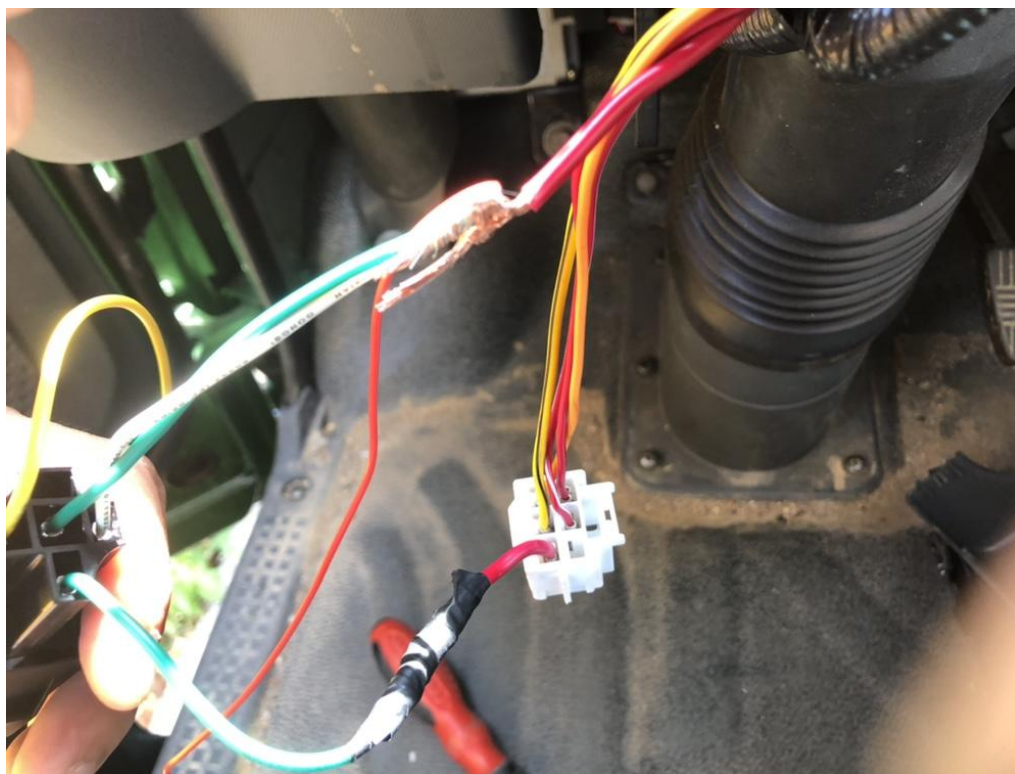


第五步：

钥匙头接口的黄黑线轻轻削皮（不剪断）连接定位设备橙色线缆

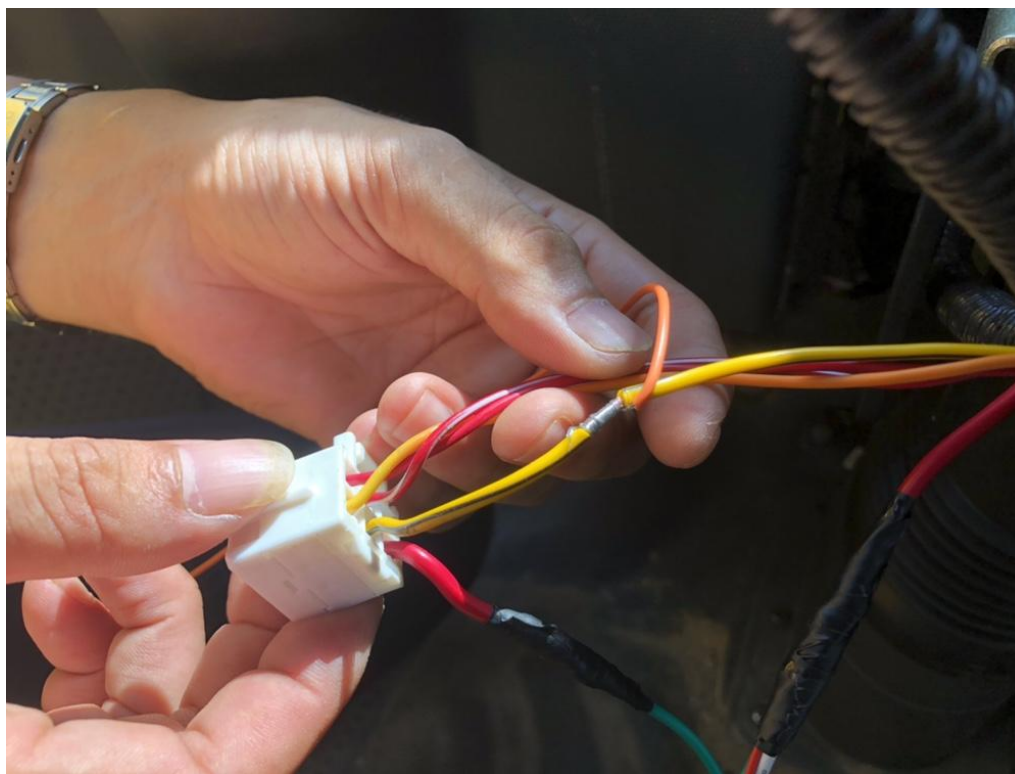


第六步：

继电器黑色接口的黄色线缆搭铁，测试继电器是否正常工作；有声音，则正常，无声音，则异常，需更换新继电器

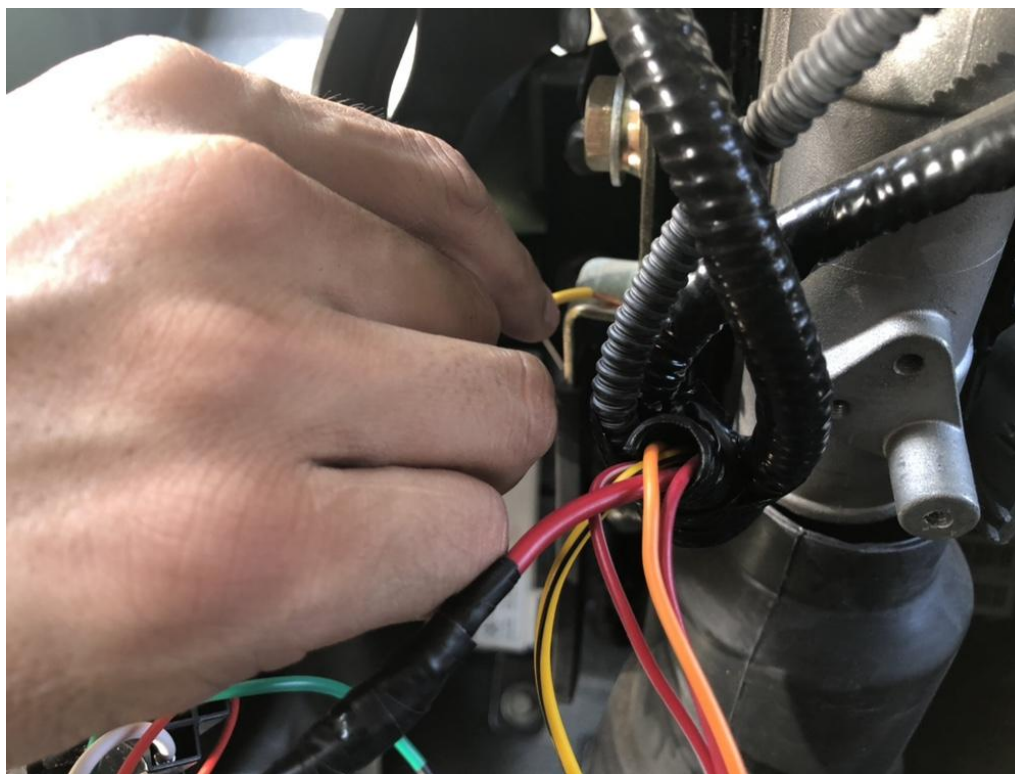


第七步:

继电器黑色接口的黄色线缆连接定位设备的黄色线缆

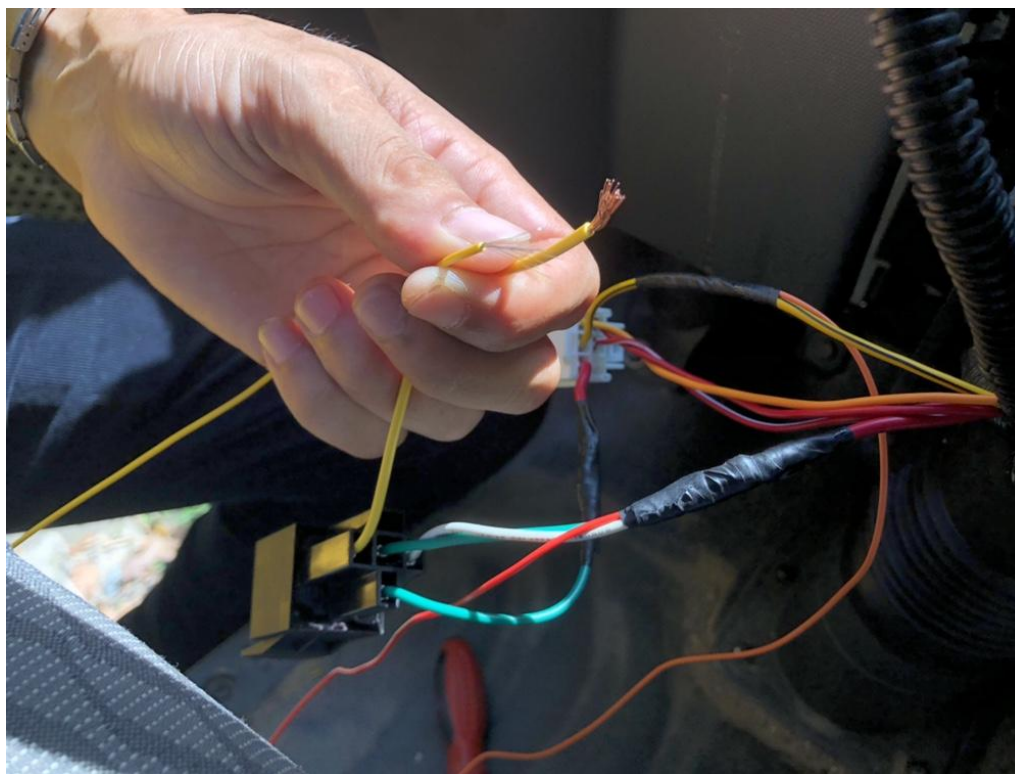

第八步:

定位设备黑色地线触角贴片与任意螺丝拧紧

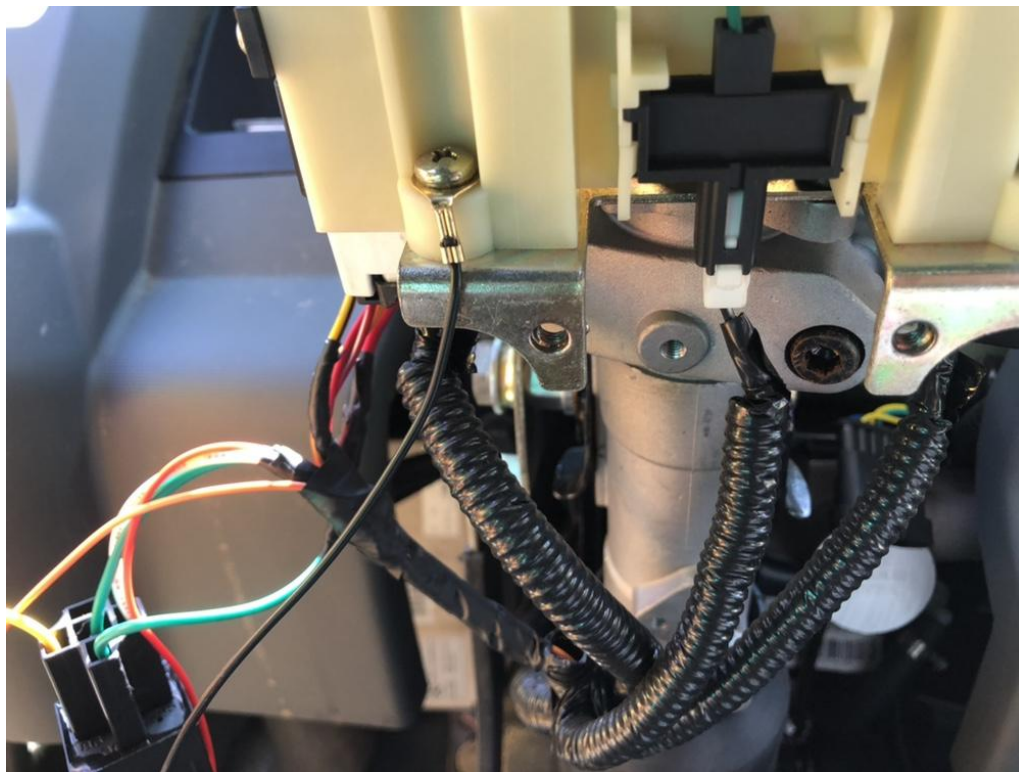


第九步：

定位设备接头插入继电器黑色接口，打开定位设备（默认为关闭）；开关按钮隐藏在凹槽里面，需用刀片轻轻拨动



第十步：

收尾工作，把所有线缆用塑料扎带捆绑在一起，放置合适位置；
安装盖板，定位设备安装完成；最后整理工具，清理垃圾

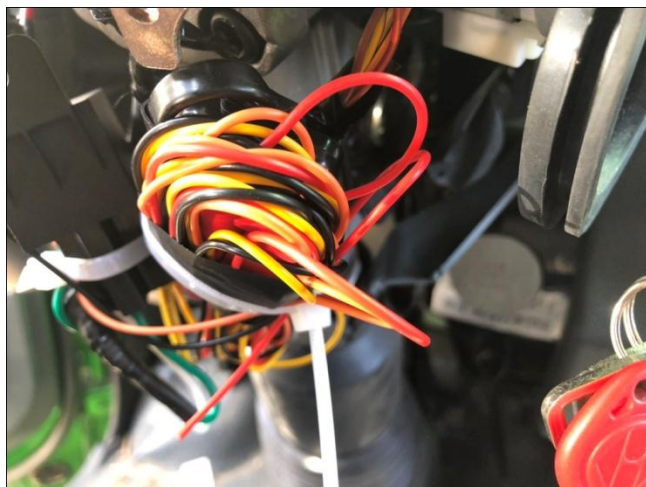

接线示意图（附）：

继电器4根线：黄线、白线、绿线、绿线

钥匙头接口5根线：橙线、黄黑线、红白线、粗
红线、细红线

定位设备4根线：红色线、黑色线、橙色线、黄色线

两根绿线：将on档控制线剪开后接在两边


钥匙头接口粗红色线为汽车常火线。

定位设备黑色地线搭铁

定位设备黄线接继电器黄线

橙色线接汽车ACC线（黄黑色线）

继电器白色线、绿色线与定位设备红线、，一起
接钥匙头接口粗红色常火线

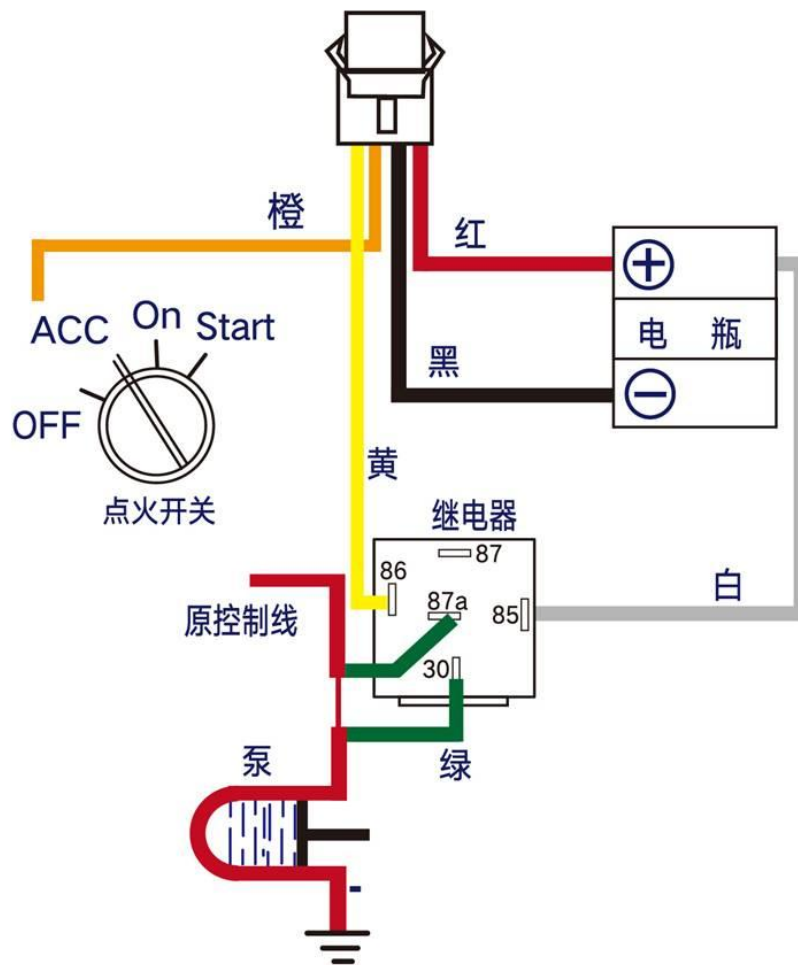

管理员后台操作指引（1）：

百跑 BAI PAO

首页 统计分析 车辆管理 司机管理 合同管理 财务管理 更多

巴斯巴租赁2 sz@sz

地图模式 导出数据 导入数据 车辆新增

☐	车牌号	车辆在租状态	车辆在线状态	闲置天数	车型	发动机号	车架号	是否有交强险	是否有商业险	行驶里程(km)	分公司	车队	备注	更新日期
☐	粤BD92048	未租	无设备	0	大运比...	111	866551...	否	否	1852.00	巴斯巴...	汽车租赁	郭勋茂	2019-0...
☐	粤A2F8R2	已租	无设备	0	东风日...	811300V	LGBF5A...	否	否	0.00	巴斯巴...	瞬捷通...		2019-0...
☐	粤2019061801	已租	无设备	0	传祺/G...	2212rrr	w123	否	否	0.00	深圳芸...	车队10...		2019-0...
☐	粤w111	已租	无设备	0	比亚迪/...	AD50EG091800044y	LNBSC...	否	否	0.00	深圳芸...	车队10...	as	2019-0...

管理员后台操作指引（2）：

新增车辆

×

* 车队

请选择车队

* 车牌

车牌

* 车型

请选择

?

* 颜色

颜色

?

* 车架号

车架号

?

* 发动机号

发动机号

?

保养周期(km)

5000

?

行驶里程 (km)

行驶里程 (km)

下次保养里程(km)

下次保养里程(km)

?

* 车辆种类

请选择

?

环保标准

请选择

?

厂家名称

厂家名称

交易方式

请选择

?

照片

点击上传

闲置原因

备注

备注

备注

备注照片

点击上传


取消

确定


车辆与定位设备绑定操作（1）：



关注百跑公众号

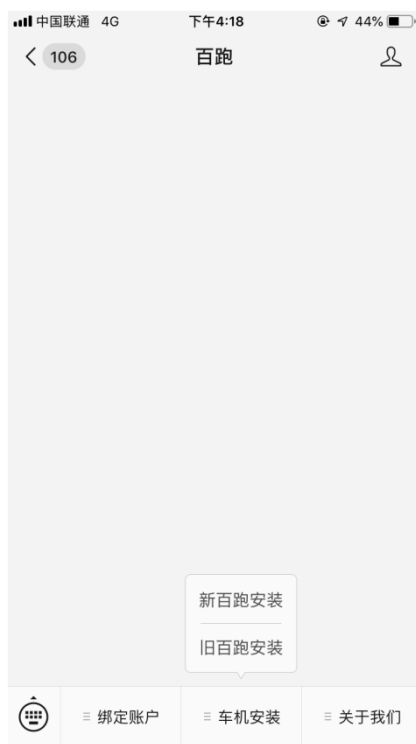

选择新百跑安装

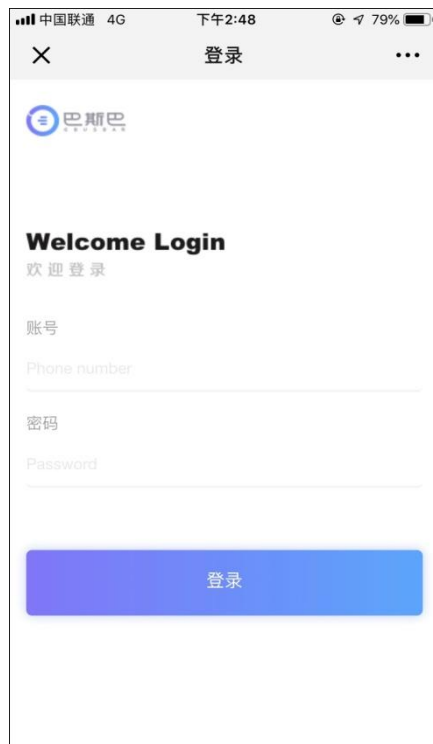

输入账号密码



扫描包装盒条形码，手动
输入车牌号码、初始里程

附图及定位设备解绑操作（2）：



定位设备包装盒背面条形码



解绑时，选择“解绑”按钮

温馨提示（附）：

- 1：操作前需断电
- 2：汽车off档没有电压，ACC档有电压
- 3：绝缘胶带需密封线缆，不外漏线芯；避免短路
- 4：继电器线缆连接完成后，需要测试验证是否通路
- 5：车辆与定位设备绑定前，后台管理员需完成车辆基本信息提交
- 6：所有线缆连接完成后，同时继电器测试正常；最后打开定位设备开关

< 完 >

谢谢观看